
# MUJI 無印良品

大容量 超音波芬香噴霧器 HAD-001-GLW

使用說明書

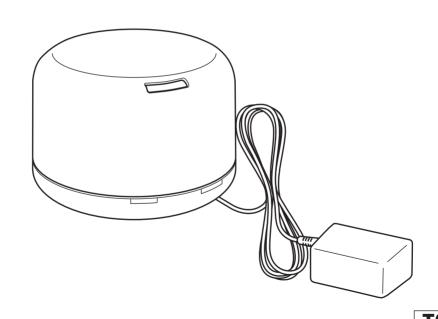

非常感謝您購買本產品。

為了舒適且安全地使用本產

品,請仔細閱讀本使用說明書後 正確使用。

此外,請詳讀本使用說明書, 並置於隨手可取得之處妥善保 管,以便對商品有不明之處**時**隨

#### 目次

•	前言 2~6
•	關於精油 7
•	大容量超音波芬香噴霧器的
	使用方法 7
•	構成零件 8
•	各部位名稱 9
•	使用方法10~14
•	不慎打翻水時的處理方法 15~16
•	清潔/存放方法 17~19
•	廢棄方法20
	認為故障時20~21
•	商品規格/售後服務 22~23







緩衝材

委製商: 良品計畫株式會社

地址:日本東京都豐島區東池袋 4-26-3

電話:0120-14-6404

時翻閱。

進口商:台灣無印良品股份有限公司

地址:台北市松山區八德路四段 760 號 13 樓

客服電話:0800-505151

統編: 80518858 www.muji.com

中國製 MADE IN CHINA

### 前言

#### 以下為安全注意事項,請務必遵守。

- 本產品為家電用品。
- · 本產品非以照明器具為目的所製造。

為了澼免使用錯誤造成意外,本使用說明書特此對注意事項加註標誌。 標誌說明如下:

#### 標誌說明



♠ 記號,表示必須多加注意之事項。



○ 記號,表示禁止之事項。

**小警告** 

表示無視此標誌而誤操作時,可能導致使用者死亡或重傷之事項

#### 使用前



切勿擅自改浩。 此外,除了修理技術人員以外,請勿 擅自修理

禁止改造 →擅自改造本產品,可能導致火災、 觸雷、受傷。



請勿於噴霧口及本體的縫隙處放入別 針、鐵絲等異物。

禁止

→可能導致觸雷、受傷。



AC 轉接器的電源線及插頭有破損, 或是插座的插頭鬆動時請勿使用

→可能遵致觸雷、短路、出火。



請勿使用濕的手拔下或插入AC轉接器

→可能導致觸電、受傷。

濕手碰觸



本體及 AC 轉接器請勿浸水或濺水 請勿在浴室、脫衣間、溫室等濕氣多 的地方使用及存放

請勿受謝 →可能導致短路、觸雷、火災及故 **彦。** 



#### 請勿觸摸超音波震動板

→請勿直接用手觸摸、損傷、壓住超 音波震動板。可能導致事故、故障。



AC 轉接器的電源線譜勿損壞、過分 **彎曲、拉扯、扭轉、靠近高溫部位、** 在上面放置重物、夾住電源線、加工 →可能導致電源線破損、火災、觸電。



請勿在幼童容易觸摸到的地方或床鋪 附近使用

→可能遵致本體傾倒、觸雷、受傷。

水箱內的水務必每天更換 水箱請定期清潔,務必在乾淨的狀態 下使用



→可能因雜菌及黴菌繁殖,導致惡 務必遵守 臭、損害健康。

有極少數的體質可能因黴菌、雜菌導 **致**過敏反應,請特別注意。

#### 使用時



異常發熱等異常時,請立刻將 AC 轉 接器從插座拔下,並且停止使用

→於異常狀態下繼續使用,可能導致 拔下電源火災、觸電等意外或故障。 發現異常時請立刻停止運轉,並與原 **購買涌路 路絡。** 

本體及 AC 轉接器發出異臭或雜音、

#### 本產品非醫療用吸入器 請勿刻意從噴霧口直接吸入噴出來的 霧氣

→可能損害健康。 本機器請勿使用於噴霧、攜散芳香精 油以外的用涂。

#### 使用後



不使用時請將 AC 轉接器從插座上拔下 →可能因絕緣劣化導致火災、觸雷。

拔下電源



**請勿使用中性以外的洗劑清潔本產品** →水箱內部殘留洗劑,可能產生有畫 氣體或發生故障。



#### 請定期清除雷源插頭的灰塵

→灰塵結塊可能導致濕氣等絕緣不 良,造成火災、觸電、故障。



#### 清潔及排水時請遵從使用說明書的指 示,以正確的方向及方法排水

→排水方向錯誤,可能導致本體內部 的雷氣部分淮水,浩成火災、觸雷、 短路。

#### 注章

#### 表示可能危害使用者或造成財產損失之事項。

#### 使用前



#### 請務必使用乾淨的常溫自來水

→請勿使用熱水,可能導致變形、運 務必遵守 作異常。



一段時間未使用時,請於使用前遵循 「清潔/存放方法」的步驟清潔後再 務必遵守 使用

#### **請勿在以下場所使用**

- →可能導致故障、渾作異常、破壞周 漕環境等情況。
- · 噴霧請勿直接噴到家具、衣服、窗 簾、牆壁、文件等紙類、天花板等 場所



- · 日光直射的場所、暖氣器具及火源 附近等的極高溫場所、空調等直接 吹到風的場所
- · 電器製品及精密機器附近、柔軟靠 墊或長毛地毯上
- 不平穩的場所、傾斜的場所

#### 使用時



#### 搬運機體時請務必抱住本體下方

→本體外殼未固定在本體上,可能導 務必遵守 致掉落、傾倒。



#### 運轉及剛停止時請勿觸摸本體

→運轉及剛停止時,本體可能處於高 溫狀態。

長時間接觸噴霧口或本體,可能導致 燙傷,敬請注意。



#### 運轉中請勿打開本體外殼

→可能導致水及精油噴出,造成周遭物品損壞、故障。

### 請務必使用天然精油,並遵守以下事項

→請務必使用 100% 天然成分萃取的 精油,請勿使用合成香料等。

務必遵守

可能導致故障等。



#### 水箱未裝水時請勿啟動電源

→可能導致超音波震動板等破損、故 障、漏水。



#### 請勿封住噴霧吹出口及底部的吸氣口

→可能妨礙正常運轉,導致破損、動作不良、過熱、故障。



#### 運轉中切勿加水

→可能噴出高溫的熱水或噴霧。



#### 請勿長時間連續使用 180 分鐘以上

→可能導致超音波震動板過熱,造成 故障。





#### 使用後請務必將殘留在水箱內的水 倒掉

務必遵守 →可能導致結凍,造成故障、破損, 或是雜菌等繁殖。



長期間不使用時,請將 AC 轉接器從 插座上拔下

務心遵守 存放時請遵循「清潔 / 存放方法」的 步驟清潔乾燥後再存放

### 關於精油

- ●本機請使用 100% 植物萃取的天然精油。 含有香水及合成香料的芳香油以及含有雜 質、固形物等的油脂可能導致故障,請勿使 用。使用前請詳讀精油的使用注意事項。
- ●精油請於滿水位(350ml)時加入7~10滴(約 0.35~0.5ml)。 未加水或水量過少的狀態下加入精油,或加

入過量的精油時,可能附著在超音波震動板 上,導致故障、動作不良。

- ●變更精油的種類時,若在意殘留的香味,請 遵循「清潔/存放方法」的步驟清潔水箱。
- ●請注意勿讓精油直接附著在本體外側。 可能導致故障、外殼溶化等。

### 大容量超音波芬香噴霧器的使用方法

#### 運轉時間

- ■最長可運轉3小時。
- ※可能受水溫及室內溫、濕度影響,噴出的量 有所變動,而縮短運轉時間。

(推薦使用環境:室溫15~25℃,濕度50~60%)

#### 關於定時器

- ■運轉時間可設定 180 分鐘 / 120 分鐘 / 60 分鐘 / 30 分鐘等 4 階段。
- ■設定時間結束時會自動停止運轉。


#### 關於照明 (LED 燈)


- ■設有 2 階段的亮度調整功能。 每按一次照明開關,亮度會依序切換成 HIGH、LOW、OFF。
- ※與噴霧一起使用時,當定時器運轉結束或沒水,LED 燈會熄燈。

#### 其他功能

■本體外殼為可動式,可依喜好改變吹出口的 方向。


## 構成零件

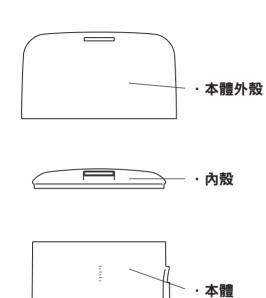

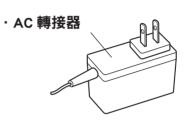


·使用說明書(本說明書)



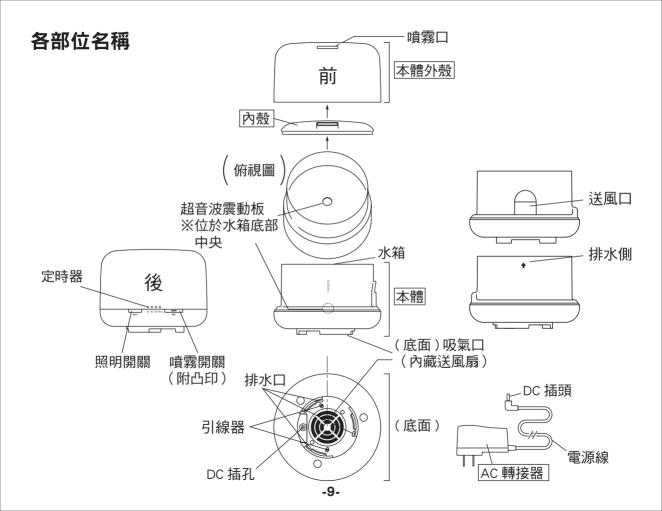



### 使用方法

1. 取出芬香噴霧器本體

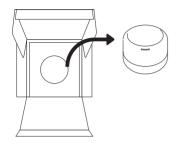


2. 撕下芬香噴霧器側面的貼紙 3. 取下本體外殼

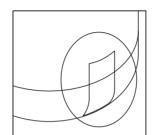

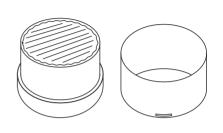

4. 取出 AC 轉接器、加水用量杯

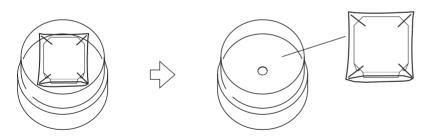

※包裝緩衝材料請遵從各國規定丟棄。

#### 5. 取下本體外殼



※為避免超音波震動板破損,導致 故障及漏水,請勿直接用手指觸 碰水箱內部的超音波震動板。

#### 6. 將本體倒反



#### 7. 組裝電源線



- ·請將附屬的 AC 轉接器插入本體 底面的 DC 插孔。 請將 AC 轉接器的電線固定在左 右任一邊的引線器上,並放在平 穩的場所使用。
- ※請注意勿讓本體的腳部壓住 AC 轉接器的電線。

#### 8. 加入自來水及精油



: 請小心將水倒入水箱內,切勿溢出。

引線器

- ·在水箱內滴入精油。
- ※請務必使用附屬的量杯(容量 150ml)裝自來水。
- ※切勿從吹出口加水,或是直接從水龍頭將水加入水箱內。 可能導致故障等。
- ※水量請維持在 100ml(水位下限)以上,350ml(水位上限)以下。 非上述範圍內的水量時噴霧無法正常產生。
- ※加水後的本體請勿傾斜。

容易導致水從送風口進入本體內部,造成故障。

※精油標準量為滿水位 (350ml) 時加入 7~10 滴 (約 0.35~ 0.5ml)。

#### 9. 將 AC 轉接器連接到插座上

※水箱未裝水時請勿啟動電源。
可能導致超音波震動板等破損、故障、漏水。

#### 10. 裝上外殼



- ·請確認本體外殼及內殼是否組裝正確。
- ·請將本體外殼蓋在本體上。
- ※本體外殼沒有固定,使用時請將吹出口調整到喜歡的位置。
- ※本體外殼及內殼未蓋好,或是本體外殼與本體之間有縫隙時,噴霧無法 下常噴出。
- ※若要在有裝水的狀態下打開本體外殼時,請務必放在桌上等,以不會傾斜的狀態進行。

#### 11-1. 使用芬香精油噴霧



①請按住本體的噴霧開關 2 秒以 上。產生噴霧。



②再次按下噴霧開關時,會 依 120 分鐘、60 分鐘、30 分鐘、OFF 的順序切換。



③想停止噴霧時,請切換 到 OFF,或是按住達 1 秒以上。 (無論切換到哪個狀態, 只要按住噴霧開關達 1 秒以上,即會響起嗶聲 並停止運轉。)

- ※接電源時的初期狀態是 OFF。
- ※沒水或水量過少時按下噴霧開關,會鳴響 3 次電子音並自動停止。(缺水提示功能)
- ※運轉中出現沒水的情形時,會鳴響3次電子音並自動停止。
- ※因水溫及水質之故,將打開電源後的噴霧量設為少量,運轉一會兒後會自動回復到標準量。
- ※使用中噴霧出現間斷的情形時,請用棉花棒等清潔內殼的噴霧口及吸氣口。
- ※受氣溫及濕度等周遭環境影響,有時會出現看不到噴霧的情形。即使看不到噴霧,只要水箱內部依然正常產生噴霧且送風扇正常(聽見馬達聲)時,非故障,屬正常品。
- ※受本產品特性影響,夏季等溫度及濕度高的時節,噴霧量會增加,此時若 350ml (水位上限)的水量在 180 分鐘定時器未結束前已沒水,而且自動停止時,不是故障。冬季等溫度及濕度低的時節,噴霧量會減少,此時若殘留的水比平常多時,不是故障。
- ※噴霧口前方可能出現噴霧滴落,弄濕本體週邊的情形。此時請 在噴霧口前方鋪上毛巾等。

#### 11-2. 使用燈光





②再次按下照明開關時,會依 LOW、OFF 的順序切換。 ※LED 燈設有 HIGH、LOW 的 2 階段。

※LED 點燈時會先處於 HIGH 的狀態。

※定時器結束時 LED 燈也會熄燈。

※持續切換噴霧開關直到切斷噴霧電源時,LED 燈的電源不會切斷。

請注意記得關燈。

明/土总記1守勝/묘。

欲關掉 LED 燈時,請將照明開關切換到 OFF。 但是,以長按開關的方式切斷噴霧電源時,LED 燈會同時

關閉。

### 不慎打翻水時的處理方法


水箱內有裝水的狀態下不慎打翻水時未即時處理,將可能造成水分囤積本體內部,導致故障。

請立刻遵循下述步驟清空內部積水。

#### 1. 將 AC 轉接器從家庭用 插座上拔下

- ※務必將 AC 轉接器從插座上拔下,並於切斷電源後再處理。
- ※請勿用潮濕的手拔下或插入 AC轉接器。

### 2. 從 DC 插孔取下 AC 轉接器的插頭



·請從引線器取下 AC 轉接器 的電線後,從 DC 插孔取下 AC 轉接器的插頭。

### 3. 取下本體外殼



- ※開關本體外殼時,務必將本體 放在不傾斜的平穩場所進行。
- ※因本體外殼內側有附著水 滴,請事先選好弄濕也無所 謂的場所,並且準備擦拭水 滴的毛巾等。 請注意切勿讓水滴從送風口

流進本體內部。

#### 4. 倒除水箱的水



- · 殘留在水箱內的水,請務必從標示在本體上 的排水側方向傾倒排水。
- ※為了避免浸水,切勿從送風口側排水。
  從送風口浸水可能導致故障。

#### 5. 讓晾乾水分



- · 輕輕搖晃本體,從底面的排水口將水倒光, 並晾乾本體。
- ※請放 24 小時以上晾乾本體後再使用。
- ※請勿使用吹風機等進行烘乾。 請自然晾乾。


### 清潔 / 存放方法

為了安全使用本產品,請務必定期清潔。請遵從下列步驟進行。 大約使用 5、6 次,或是 2 ~ 3 日清潔一次。

#### 1. 將 AC 轉接器從家庭用插座上拔下

- ※務必將 AC 轉接器從插座上拔下,於切斷電源後再處理及存放。
- ※請勿用潮濕的手拔下或插入 AC 轉接器。

### 2. 從 DC 插孔取下 AC 轉接器的插頭



·請從引線器取下 AC 轉接器的電線後,從 DC 插孔取下 AC 轉接器的插頭。

#### 3. 取下本體外殼



- ※開關本體外殼時,務必將 本體放在不傾斜的平穩場 所進行。
- ※因本體外殼內側有附著水 滴,請事先選好弄濕也無 所謂的場所,並且準備擦 拭水滴的毛巾等。 請注意切勿讓水滴從送風

□流淮本體內部。

#### 4. 倒除水箱內的水



- · 殘留在水箱的水,請務必從標示在本體上 的排水側方向傾倒排水。
- ※為了避免浸水,切勿從送風口側排水。
  從送風口浸水可能導致故障。

#### 5. 清潔超音波震動板、水箱



- ·水箱請以溫水稀釋中性洗劑沾濕抹布後擰乾 擦拭。
- ·水箱底部的超音波震動板請使用棉花棒等 清潔。
- ·清潔後請在水箱內裝入自來水並以定時器運轉 30 分鐘。
- · 運轉後, 請排水並擦拭乾淨、晾乾。
- ※請勿強壓或用手直接觸摸水箱底部的超音波 震動板。

- ※內部殘留含氯系、酸性、酵素系的洗劑,可 能產生有毒氣體等危險,所以請務必使用中 性洗劑。
- ※水箱內部至少每2~3日清潔一次,水及器 具也請清潔後再使用。 未清潔而直接使用時,可能因有水鏽及礦物 質附著,導致功能不佳。
- ※請勿使用汽油、稀釋劑、酒精等藥品類。 可能導致機器損壞或刻度等標誌消失。
- ※超音波震動板髒污時,可能導致運作異常、 故障,請務必定期清潔。

#### 6. 清潔本體外殼及內殼

- ·本體外殼及內殼附著精油或有明顯髒污時,請 以溫水稀釋中性洗劑沾濕抹布後擰乾擦拭。
- · 噴霧口附近有明顯髒污時 ,請取下內殼清理。
- ※本體外殼及內殼請乾燥後再使用。

### 〈內殼取下方法〉




手指抓住此處輕拉。

#### 7. 清掃吸氣口過濾器



- ·請確認底面的吸氣口過濾器上是否有附著頭 髮或灰塵。
  - 有附著時請用手或棉花棒等清除。
- ※過濾器蓋子無法拆卸。

#### 〈內殼組裝方法〉



#### 8. 存放

- ※請勿存放在高溫多濕的場所。
- ※再次使用時請先以中性洗劑清潔乾淨後再 使用。

### 廢棄方法

●商品及包裝緩衝材料請遵從各國規定丟棄。

### 認為故障時

#### 「認為故障」時請確認以下項目。

無法啟動電源 稍微啟動一下後又 立刻停止

- ■噴霧開關是否有按超過2秒以上? (為了防止操作錯誤將噴霧開關設計成長按型規格。)
- ■水箱內有裝水嗎? 或是水量過少?
- →水箱水量非 100ml(水位下限)以上,350ml(水位上限)以下時,請加水。 沒水或水量過少時按噴霧開關,會嗶!嗶!嗶!鳴響3次電子音後停止。
- ■AC 轉接器是否連接正確?
- →請確認機器與插座是否連結正確。 為慎重起見,從本體拔下 DC 插頭,然後重新插入確認。

噴霧無法噴出 噴霧狀況不佳 噴霧的量過多 噴霧很快就沒了

- ■水箱的水量是否過少?
- →水量請維持在 100ml (水位下限)以上,350ml (水位上限)以下。
  - ※接近定時器的結束時間,水箱的水量會變少。

因此,可能出現讓噴霧量變少的情形,不是故障。

- ■水箱內的水量是否過多?
- →水量超過滿水位 (350ml) 時,噴霧無法正常產生。
- ■超音波震動板是否髒污?
- →請關掉電源,並使用棉花棒等輕輕去除附著在超音波震動板的氣泡。

- 超音波震動板 ト 及 周 園 是 否 有 附 著 氣 泡 ?
- →水溫低時超音波震動板上及周圍容易附著氣泡,導致噴霧狀況不佳。 請關掉雷源,並使用棉花棒等輕輕去除附著在超音波震動板的氣泡。
- ■本體外殼及內殼是否組裝正常? →請確實將本體外殼及內殼網裝好。
  - 本體外殼及內殼未蓋好時,產生的噴霧無法來到噴霧口而容易出現漏水的 情形。
- ■底面的吸氣□是否髒污?
- →底面的吸氧口附著灰塵等時,空氣的流量減少,導致噴霧噴出不良。
  - ■溫度及濕度的環境是否過高或過低?
  - →<溫度及濕度高時>噴霧量會增加,此時若 350ml (水位上限)的水量在 180 分鐘定時器未結束前已沒水,而且自動停止時,不是故障。
- →<溫度及濕度低時>噴霧量會減少,此時若殘留的水比平常多時,不是故障。
- ※受氣溫及濕度等周遭環境影響,有時會出現看不到噴霧的情形。

即使看不到噴霧,只要水箱內部依然正常產生噴霧日送風扇正常(聽見馬

達聲)時,不是故障。

本體漏水 ■本體外殼是否組裝正常? 內殼是否未蓋好或脫落?

→請確實將本體外殼及內殼蓋好。

本體外殼及內殼未蓋好時,產生的噴霧無法來到噴霧口而容易出現漏水的 情形。

### 商品規格

1-2 HH / 70 1 H					
【商	品 名	稱		大容量超音波芬香噴霧器	
				HAD-001-GLW	
【外	形尺	寸		約Φ168×121(高)mm(不含凸出部分)	
【本	體重	量	]	約 520g(不含 AC 轉接器)	
【使	用電	源		專用 AC 轉接器裝於箱內	
				輸入功率:AC100—240V ~ 50/60Hz	
				輸出功率:DC24V === 1000mA	
				電源線長度:約 170cm	
				固定耗電:32W	
【本	體耗	電		約 18W	
【定時	器設定	二單 亿	Z ]	180 分鐘、120 分鐘、60 分鐘、30 分鐘	
【芳香精油的噴霧方式】				超音波震動加濕方式,震動周波數:約 1.7MHz	
【水	箱 容	量		約 350ml	
LE	D 數	量		燈:12個 定時器:4個	
【主	要材	質	]	水箱、本體外殼、內殼	
				底部、加水用量杯:PP	
【附	屬	品	]	AC 轉接器	
				加水用量杯、使用說明書	

### 售後服務

台灣無印良品股份有限公司依照保證書和以下所刊載內容,提供售後服務及保固服務。
1. 保固期限: 自購買日起 1 年內。
2. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項於正常使用情況下,在保固期間內產生故障時,請攜帶商品、配件與保證書洽詢各門市。 網路通路門市販售除外,請與原購買通路洽詢。

- 3. 若出現下沭情況,雖在保固期限內,恕無法提供相關服務。
  - ①錯誤使用方式、不當修理、或分解改造所造成的故障或損傷。
  - ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
  - ③火災、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的災害、戰亂等外力因素所造成的故障及損壞。 ④使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。 ⑤保證書遺失、或保證書上未註明機號、購買日期、購買門市店章、或者字句被修改時。

  - ⑥未使用指定精油所造成的故障。
- 4. 另提供部分零件販售服務,相關事宜請洽無印良品實體店鋪。 ※ 保證書僅限中華民國境內使用有效。

#### <重要事項> ※ 使用說明書中特別重要的事項

- ▶水箱内未加水時,不會啟動噴霧功能。水箱內的水必須超過 100ml( 水位下限 )、低於 350ml( 水位上限 ),不足時 請為水箱加水。
  - 未加水、未覆外殼時切勿開啟電源,以免故障。
- ●欲開啟噴霧功能時請長壓本體噴霧開關 2 秒以上。 (為避免誤觸開關,需長壓才可開啟 / 關閉電源)
- 噴霧量會因室內環境而異

於夏季等溫度、濕度較高的時期使用,噴霧可能會於噴口前方形成水滴落下,造成機體周圍潮濕。

若此情形發生時,請於前方墊毛巾。 此外,也可能因噴霧量變大,使 350ml( 水位上限 ) 的水在 180 分鐘內使用完畢而停止運作,此為正常現象,並 非故障。而於冬季等溫度、濕度較低的時期使用,噴霧量可能較小,造成最後殘餘的水量較多,此為正常現象, 並非故障。

- 機體運作時本體或水箱內的水溫會升高,為正常現象。
- ●請勿於電腦等精密儀器、電器、家具、文件資料、牆壁附近使用。
- ●請勿於周圍擺放物品較多的場所使用,也避免朝向牆壁噴霧,否則將會導致噴霧攜散性不佳,造成機體周圍潮濕。
- ●加水量請勿超過 350ml 以上 (水位上限)。
- ●務必使用自來水(軟水為佳)及 100% 純天然萃取之精油。
- ●使用中切勿移動機體
- ●機體搬運時,請務必托住底部。
- ●請依說明書中所示「清潔方式」定期清潔。 ●用畢請務必將殘餘水分倒除,以免細菌孳生。 ●請務必由排水側倒水。 ●請慎防精油附著機器本體。

使用前請務必確認說明書內容。

出現機器停擺、漏水等問題時,請確認「故障簡易排解」內相關說明。